


SPÔSOB MONTÁŽE:

PRED POKLÁDKOU JE POTREBNÉ:


A

BUĎ ZÁKLADOVÝ PÁS:

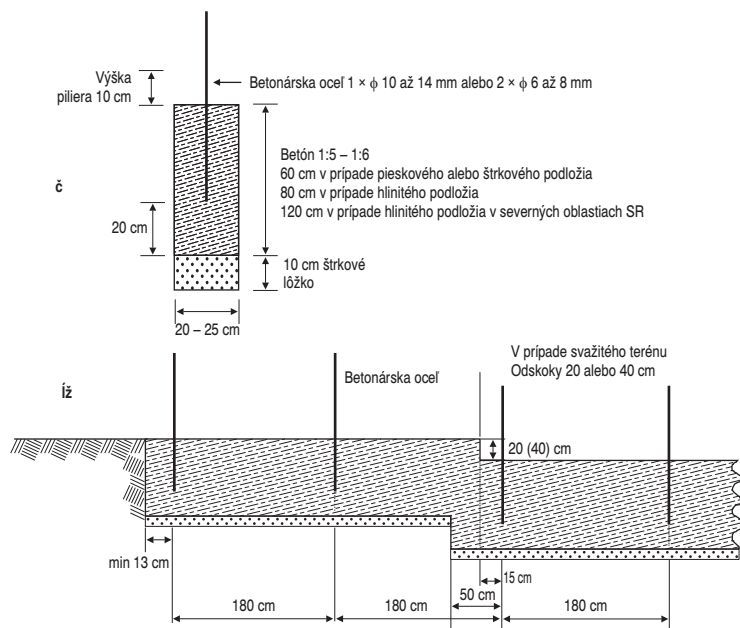

B

ZÁKLADOVÉ PÄTKY:

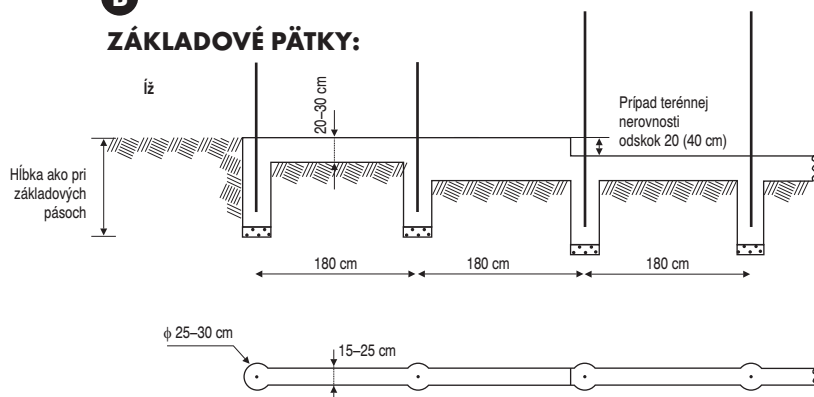


C

VLASTNÁ POKLÁDKA:

Založiť prvý pás pozostávajúci z dvoch vrstiev prstencov a jednej vrstvy platní.
Vyplniť kašovitým betónom 1 : 4.
Ihneď upraviť do zvislice a nivelety. Keď začne betónová výplň tuhnúť, vrátiť sa na začiatok pokládky a pokračovať ďalším pásom v rovnakom zmysle.
V prípade mimoriadne namáhaných pilierov (brány) je možnosť použiť viac výstuže a kvalitnejšiu betónovú výplň.

Prípad výškového odskoku 20 cm sa rieši pretočením platne okolo zvislej osi.

20 cm

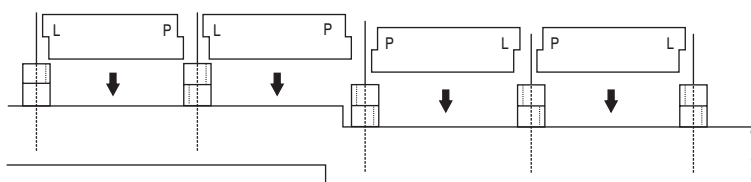

Prípad výškového odskoku 40 cm – spôsob ukladania platní zostáva.

40 cm

